




反破壞警報器

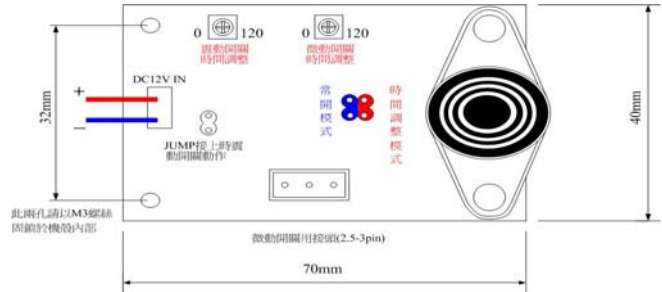

注意事項

1. 時間設定時請先將電源移除後更換以免電路板受損
2. 電源請正確接上 DC 12V, 正負極請勿接反(紅: + / 黑: -)

電路板規格說明

1. 使用電壓: DC 12V
2. 感應器 :內置震動開關*1 外接微動開關*1(選購)
3. 高頻喇叭: DC 12V
4. 警報時間調整:震動開關時間調整(左側藍色旋鈕) 0~120sec 可調
微動開關時間調整(右側藍色旋鈕) 0~120sec 可調

電路板安裝說明

